


Mätguide: Dusch & Bastu

Glaset i samtliga duschväggar är tillverkade av härdat säkerhetsglas. Vilket betyder att de inte kan ändras i efterhand. Läs igenom mät hjälpen noga.

Att mäta en duschvägg är enkelt.

Det enda du behöver göra är att mäta önskad bredd & höjd. Vi på Glashem.se ser sedan till att nödvändiga justeringar görs.

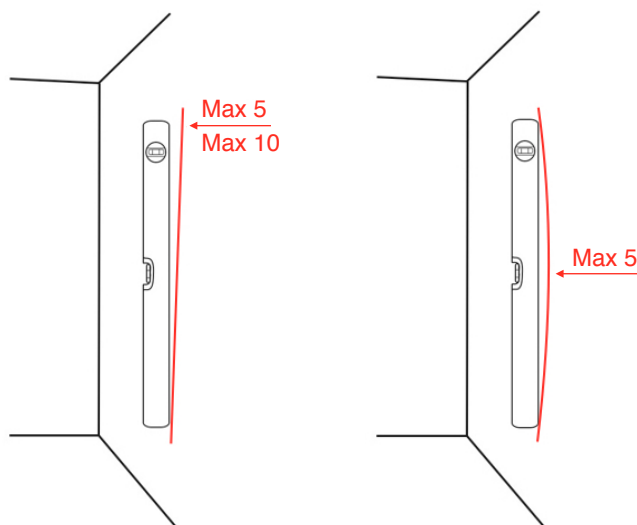

Kontrollera väggarna.

Börja med att kontrollera att väggarna är raka. Vid val av dusch från västkustserien får väggarna där glaset ska placeras luta max 5 mm. Vid val av dusch från skärgårdsserien får väggarna luta max 10 mm. Är väggen konkav får väggen ej bukta mer än 5 mm. Gäller samtliga duschalternativ

Sned vägg.

Lutar din vägg mer än maxmåten ovan? Inga problem. Vi måste bara komplettera med några fler mått för att anpassa glaset efter väggen. Se "Sneda väggar - Dusch"
















GLASHEM . SE

Bredd och höjd

Efter att väggarna är kontrollerade mäter du önskad bredd och höjd. Måtten du anger blir duschens ytermått. Mät alltid stumma mått. Du behöver alltså INTE tänka på att göra avdrag för glipor mellan dörrar, glas & vägg, dörr & golv osv. Du anger hur hög och hur bred din dusch ska bli så ser Glashem till at nödvändiga justeringar görs.

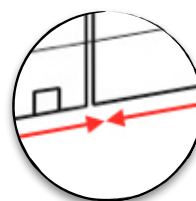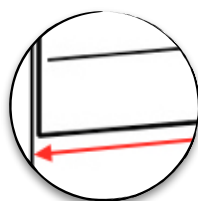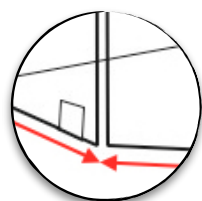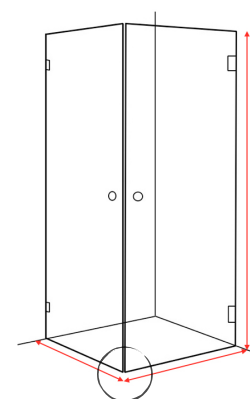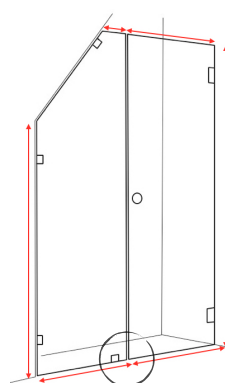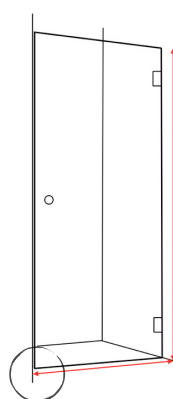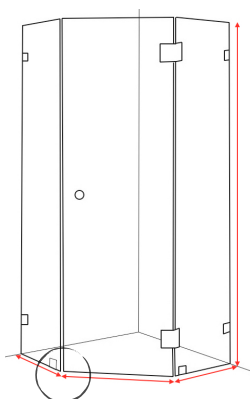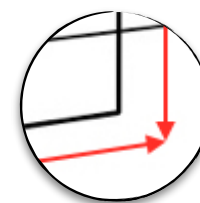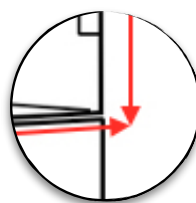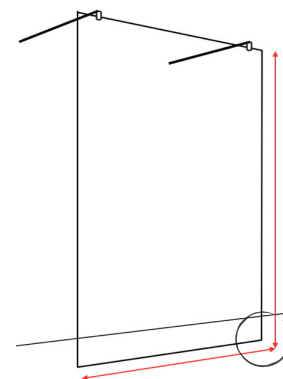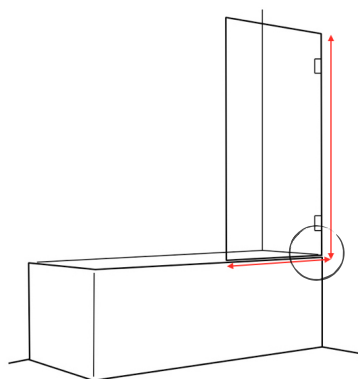

info@glashem.se




0651 - 126 09



Norra Järnvägsgatan 56
827 32 Ljusdal



GLASHEM . SE

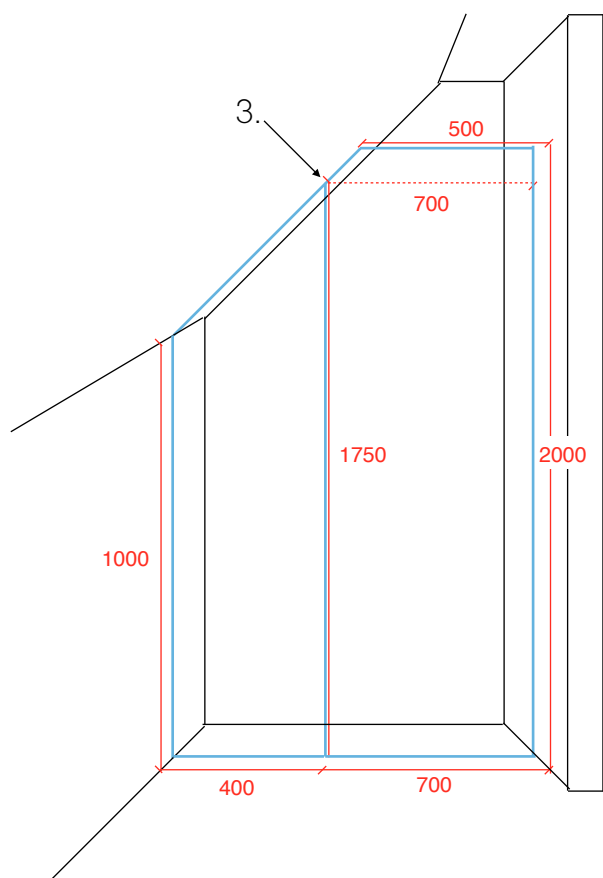

Att mäta ett snedtak

1. Börja genom att kontrollera att väggar, golv och i detta fall även tak är rakt med ett vattenpass.
2. Utgå från totalbredden och bestäm sedan hur bred du vill att din dörr respektive vägg skall vara. I detta exempel 700 & 400.
3. Markera en punkt i det sneda taket där dörren och väggen möts.
4. Mät sedan höjderna. Totalhöjd på dörren, höjden från golvet till punkten du just markerat samt höjden från golvet till punkten där det sneda taket börjar. Dörrens totalhöjd är i detta exempel 2000, den fasta väggens totalhöjd 1750 och den fasta väggens lägsta punkt är 1000.
5. Mät tillsist den vågräta sträckan från dörrens totalhöjd (2000 från golv) till det sneda taket. Detta exempel 500.
6. Nu när mätningen är klar. Besök www.glashem.se och klicka dig fram till dusch & bastu. Välj modell och mata sedan sedan in totala bredd och höjd i vår duschgenerator.
7. För att sedan göra glaset sneda klickar ni på snedtak i tillvalsmenyn. Notera vilken sida gångjärnen sitter på samt vilket glas som är markerat i den lilla rutan högs upp till höger i det rutade fältet. Detta för att snedkapet ska bli rättvänd.
8. Mata sedan in vilket håll du vill att snedkapet ska luta. Bilden som visas är duschen sett framifrån. Höjd = Höjden från golv till lutningens nederkant, i detta fall 1750. Bredd = Vågrätt avstånd från vägg till det sneda taket, i detta fall 500.
9. Fortsätt sedan med Det fasta glaset. Här lämnas dock bredden på 0 eftersom att hela glaset överkant lutar.

SNEDTAK

Välj håll på lutningen

Höger
 Vänster

Ange höjd och bredd

Höjd (mm)
1750

Bredd (mm)
500

ÄNDRA TA BORT

SNEDTAK

Välj håll på lutningen

Höger
 Vänster

Ange höjd och bredd

Höjd (mm)
1000

Bredd (mm)
0

ÄNDRA TA BORT AVBRYT



info@glashem.se




0651 - 126 09



Norra Järnvägsgatan 56
827 32 Ljusdal



GLASHEM . SE

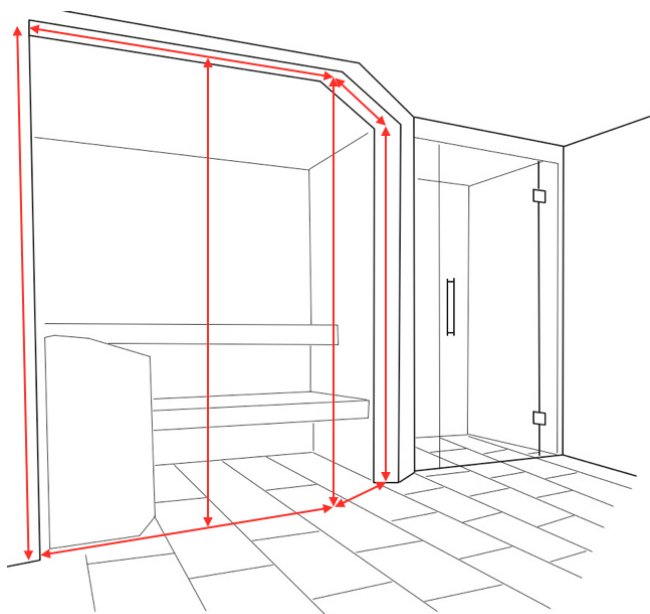

Bastu

Att mäta en bastu är inte svårare än att mäta en dusch. skillnaden är att du nu även mäter stumt mellan golv och tak. Mät fler kontrollmått ju längre din bastu är. Ange det minsta stumma höjdmåttet. Mät sedan bredden på det fasta glaset samt dörren. På höjden får det skilja max 20 mm mellan det största och det minsta måttet. Väggarna får luta lika mycket som duscharna.

Modellen som presenteras här är bara en av många alternativ. I duschmodulen på www.glashem.se väljer du valfri duschmodell som passar till din bastu och klickar på Bastuikonen. Genom att välja bastu anpassar Glashem duschmodellen till att fungera som bastu. Dvs extra fästen upptill, större glipa mellan dörr och golv för att tillåta mer ventilation osv.



Nu kan ni enkelt och säkert beställa en duschvägg till ert drömbadrum!
Skulle ni fortfarande ha frågor så kontakta oss på något av sätten nedan.

Alla mått anges i mm. Ange alltid stumma mått (från kant till kant) Vi på glashem.se står för att nödvändiga justeringar för inpassning görs. Har du vattenledningsrör som måste gå igenom duschväggen eller har du några andra svårigheter i ditt badrum som gör att du känner dig osäker? Tveka då inte att höra av dig till oss så löser vi det åt dig.



info@glashem.se



0651 - 126 09



Norra Järnvägsgatan 56
827 32 Ljusdal